









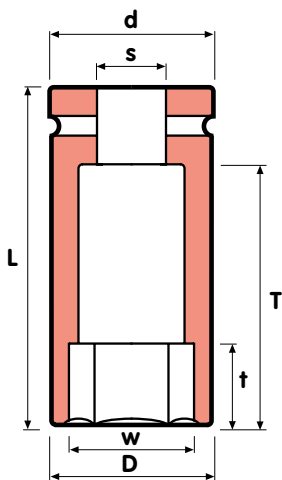


	Symboler	Symbols	Symbole	
		Invändig fyrkant	Female square	Innen-Vierkant
		Utvändig fyrkant	Male square	Aussen-Vierkant
		Invändig sexkant	Female hexagon	Innen-Sechskant
		Utvändig sex kant	Male hexagon	Aussen-Sechskant
	 	Nyckelvidd	A/F size	Schlüsselweite
		Kullagermutter	Ball bearing nut	Kugellagermutter
		Gänga	Thread	Gewinde
		Invändig spline	Female spline	Innen-Spline
		Vikt	Weight	Gewicht

	Drivändekod	Drive end code	Antriebskode
1/4"	0	0	0
3/8"	1	1	1
1/2"	4	4	4
5/8"	8	8	8
3/4"	2	2	2
1"	9	9	9
1 1/4"	3	3	3
1 1/2"	5	5	5
2 1/2"	6	6	6
3 1/2"	12	12	12
No. 5 Spline	7	7	7


	d	Diameter drivände	d	Diameter at drive end	d	Durchmesser, Antriebsseite
	s	Drivanslutning	s	Drive connection	s	Antrieb
	T	Frigångsdjup	T	Bolt clearance depth	T	Eintauchtiefe Bolzen
	t	Nyckeldjup	t	Depth of wrench opening	t	Eintauchtiefe
	L	Längd	L	Overall length	L	Länge
	w	Nyckelöppning	w	Wrench opening A/F	w	Schlüsselweite
	D	Diameter nyckelände	D	Diameter at wrench end	D	Durchmesser, Schlüsselseite



Krafthylsor

Impact sockets

Kraftsteckschlüssel-Einsätze

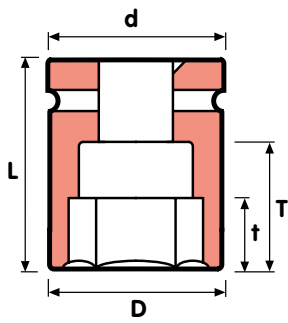


Part No	D mm	d mm	L mm	t mm	T mm	kg	
14	8-14	24	35	38	10	20	0,18
16	8-16	26	35	38	10	20	0,17
17	8-17	28	35	38	10	20	0,17
18	8-18	29	35	38	11	20	0,17
19	8-19=3/4	30	35	38	11	20	0,17
21	8-21	33	35	38	12	20	0,18
22	8-22	34	35	38	12	20	0,18
24	8-24	37	35	40	14	21	0,19
27	8-27=1 1/16	41	35	45	16	25	0,22
28	8-28	42	35	45	16	25	0,25
30	8-30=1 3/16	45	35	50	17	30	0,30
32	8-32	48	35	50	19	30	0,32
35	8-35=1 3/8	51	35	50	20	30	0,43
36	8-36	52	35	50	20	30	0,45


Förlängningar

Extensions

Verlängerungen

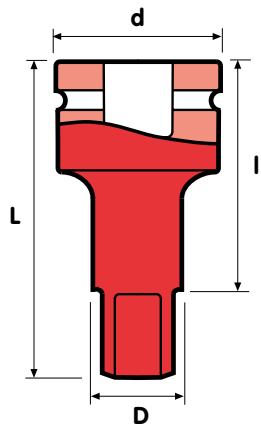

Part No	Model	D mm	d mm	L mm	l mm	kg		
5/8	5/8	EB88-6	A	20,7	35	152	135,7	0,50
5/8	5/8	EB88-10	A	20,7	35	254	237,7	0,80

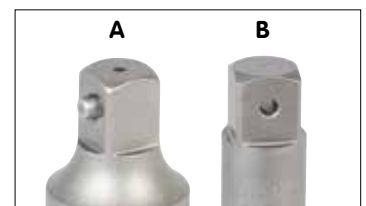

Den utvändiga fyrkanten på Momentos 1/4", 3/8", 1/2" och 5/8" förlängningar, universalknutar och övergångar har låsning med fjädrande stift. Alla större utvändiga fyrkanter har genomgående hål för låspinne.


The standard external square of Momento's 1/4", 3/8", 1/2" and 5/8" extensions, universal joints and adapters has a plunger retainer. All larger external squares have a through pinhole.

Die Aussenvierkante der Momento Verlängerungen, Kugelgelenke und Reduzierstücke 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" sind mit federndem Stift versehen. Alle grösseren Aussenvierkante haben ein durchgehendes Stiftloch.


Universalknutar

Universal joints

Kugelgelenke

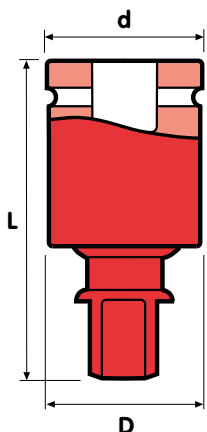

□	■	Part No	Model	D mm	d mm	L mm	kg
5/8	5/8	UK88	A	38	35	70	0,31

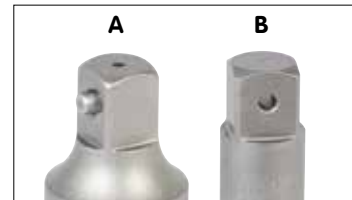

Momentos 1/4", 3/8" och 1/2" universalknutar är fjäderbelastade och kan ställas i önskad vinkel. (Max 30° för kraftverktyg).

Den utvändiga fyrkanten på Momentos 1/4", 3/8", 1/2" och 5/8" universalknutar har låsning med fjädrande stift. Alla större utvändiga fyrkanter har genomgående hål för låspinne.

1/4", 3/8" and 1/2" Momento universal joints are spring loaded and can be preset at an angle. (Max 30° for impact tools).

The standard external square of Momento's 1/4", 3/8", 1/2" and 5/8" universal joints has a plunger retainer. All larger external squares have a through pinhole.

Momento Kugelgelenke mit 1/4", 3/8" und 1/2" Vierkant-antrieb sind federbelastet und auf Winkel einstellbar. (Max 30° für Kraftwerkzeuge).


Die Aussenvierkante der Momento Kugelgelenke 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" sind mit federndem Stift versehen. Alle grösseren Aussenvierkante haben ein durchgehendes Stiftloch.



Övergångar

Adapters

Reduzierstücke

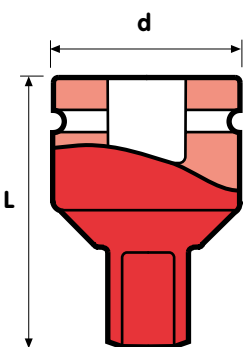

□	■	Part No	Model	d mm	L mm	kg
5/8	1/2	PA84	A	35	49	0,18
5/8	3/4	PA82	B	35	54	0,23

Var försiktig vid övergång till mindre fyrkant. Då mutterdragaren kan ge ett för högt vridmoment för den mindre tappen, lämnas ingen garanti.

Den utvändiga fyrkanten på Momentos 1/4", 3/8", 1/2" och 5/8" övergångar har låsning med fjädrande stift. Alla större utvändiga fyrkanter har genomgående hål för låspinne.

Be careful when adapting to a smaller drive. As the power input may be too high for the smaller drive square, there is no guarantee when adapting down.

The standard external square of Momento's 1/4", 3/8", 1/2" and 5/8" adapters has a plunger retainer. All larger external squares have a through pinhole.

Seien Sie vorsichtig beim Übergang zu kleinen Antriebsvierkanten. Da das Drehmoment für den kleinen Vierkant zu hoch sein kann, kann keine Garantie übernommen werden.

Die Aussenvierkante der Momento Reduzierstücke 1/4", 3/8", 1/2" und 5/8" sind mit federndem Stift versehen. Alle grösseren Aussenvierkante haben ein durchgehendes Stiftloch.

